

# Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System



**Befestigungsart: B6 - 3-gleisig**

**Unter Sturz - zum Verschieben 90° um die Ecke**

EASY HANG GmbH  
 Lange Morgen 5  
 72768 Reutlingen  
 Tel. +49 (0) 7121 36401-0  
 Fax +49 (0) 7121 36401-18  
 info@easy-hang.com  
 www.easy-hang.com

05/2017

Kommission .....


Auftrag Nr.: 10000.....

Das Verschiebeprofil wird mit den Deckenmuffen am Baukörper befestigt. Die Bogenstücke werden mit den Verbindungsmuffen mit den geraden Verschiebeschienen verbunden.

Die Alu-Profilschiene ist in Einzellängen (Sehnen) aufgeteilt. Diese werden über Gelenke miteinander verbunden. An der Anfangssehne ist eine Bremse montiert. An der Endsehne ist nur ein halbes Gelenk mit Tragerolle befestigt. Damit die beweglichen Sehnen nicht herausgleiten, sind an den Enden Ausfahrbegrenzungen befestigt.


Die PVC-Streifen werden mit einem Minusmaß von 20 mm gefertigt. Nach einigen Tagen in geheizten Räumen längen sich die Streifen. Nach längerer Zeit können sich die PVC-Streifen so weit gelängt haben, dass diese auf dem Fußboden aufstehen. Die Streifen können einfach mit dem mitgelieferten Messer gekürzt werden.

**Sicherheitshinweis: Die PVC-Streifen müssen immer soweit gekürzt werden, dass sie nicht auf dem Boden aufstehen, um ein Ausreißen durch Überfahren mit Staplern o.ä. zu verhindern.**

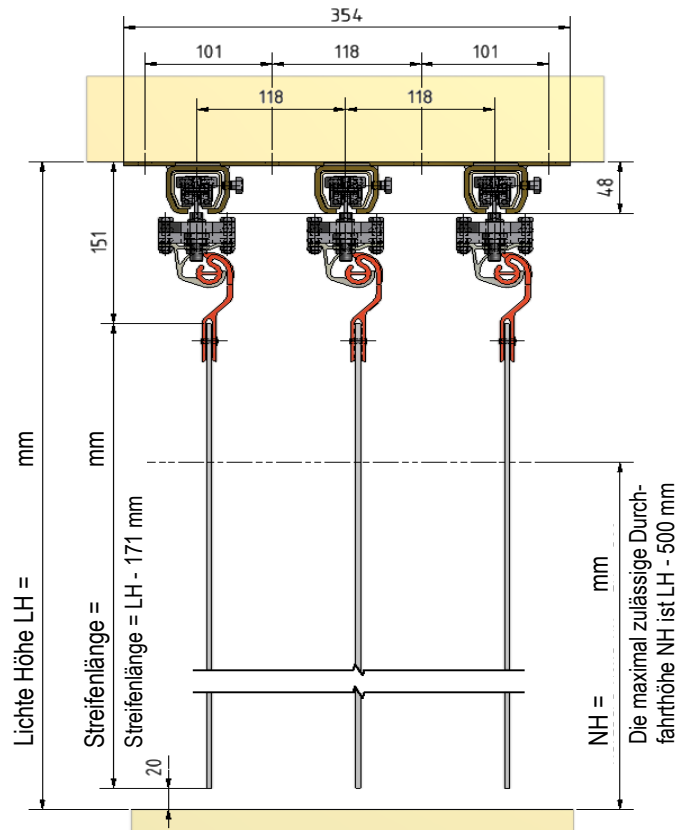

Die Fertigungsbreite errechnet sich immer aus vollen Sehnenlängen.

Der Platzbedarf für das Abstellen des Streifenvorhangs entspricht der Fertigungsbreite FB minus 2 Sehnenlängen (2 Sehnen können im Bogen abgestellt werden).

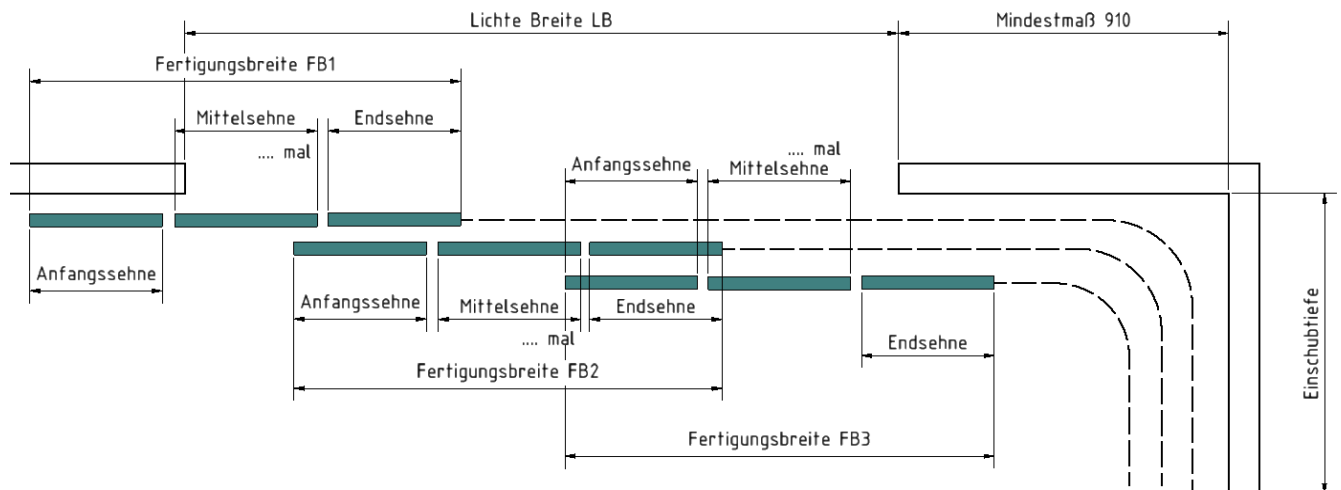

Zum Einhängen der PVC-Streifen wird der Clip mit einem Winkel von ca. 40° an die Profilschiene angesetzt und mit Hilfe eines Kunststoffhammers in die Schiene eingeklipst.

Das Aushängen der PVC-Streifen erfolgt durch Aushebeln der Einzelclips aus der Profilschiene in einem Winkel von ca. 30°.

