

# Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System

**Befestigungsart: B1**

**Unter Sturz - zum Anschrauben**

Kommission: .....


Auftrag Nr.: 10000.....



EASY HANG GmbH  
 Lange Morgen 5  
 72768 Reutlingen  
 Tel. +49 (0) 7121 36401-0  
 Fax +49 (0) 7121 36401-18  
 info@easy-hang.com  
 www.easy-hang.com

05/2017

Die **Alu-Profilschiene** wird rechts und links mit je 2 Schrauben an den äusseren Bohrungen befestigt und dazwischen, gemäß der Anzahl der beigefügten Schrauben, gleichmässig in den weiteren vorgebohrten Löchern angeschraubt.

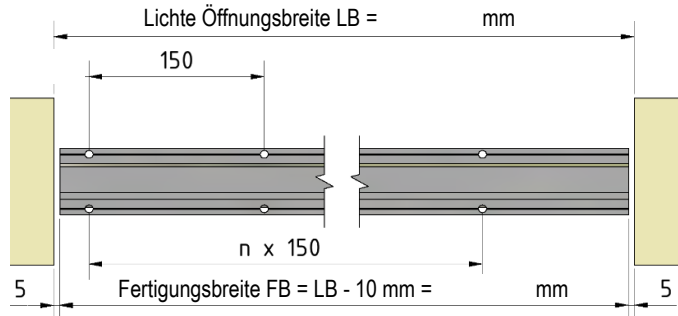


Die Alu-Profilschiene wird gesamt oder in Teillängen mit dem Baukörper verschraubt.


Für die Befestigung auf **Beton** sind Bohrungen mit  $\varnothing 6$  mm für die beigefügten Dübel S6 vorzusehen.

**Hinweis für PU-Wand:**

In der Isolierwand die Kernlöcher mit  $\varnothing 5$  mm vorbohren und nach je 500 mm mit 2 Schrauben 6,3 x 13 mm befestigen.

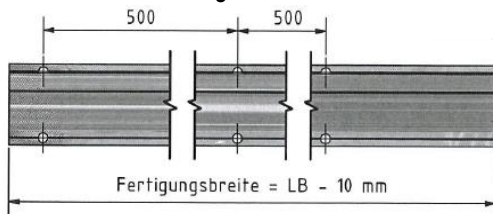


Die **PVC-Streifen** werden in der Länge mit einem Minusmaß von 20 mm gefertigt. Nach einigen Tagen in geheizten Räumen hängen sich die Streifen aus. Nach längerer Zeit können sich die PVC-Streifen so weit gelängt haben, dass diese auf dem Fußboden aufstehen. Die Streifen können einfach mit dem mitgelieferten Messer gekürzt werden,.

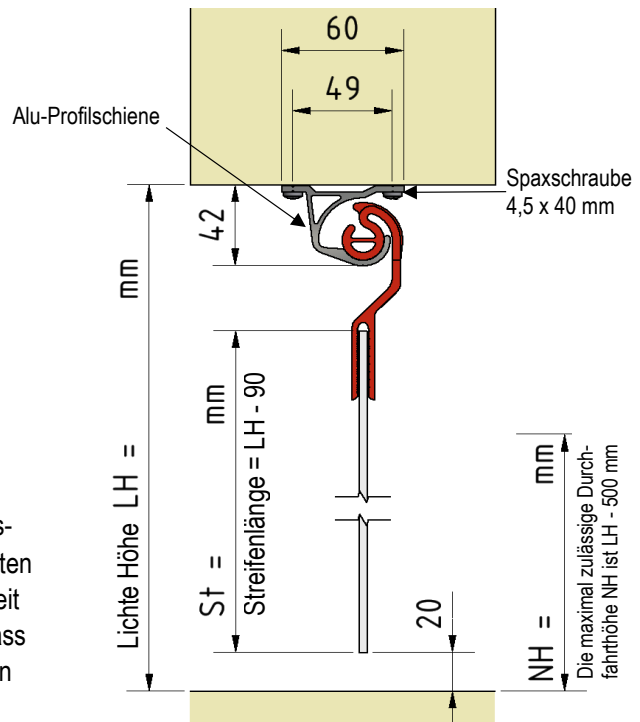


**Sicherheitshinweis: Die PVC-Streifen müssen immer soweit gekürzt werden, dass sie nicht auf dem Boden aufstehen, um ein Ausreißen durch Überfahren mit Staplern o.ä. zu verhindern.**

Von links beginnend werden zuerst 2 konkave Streifen (mit rotem Punkt) und dann erst der mittlere konvexe Streifen (ohne Punkt) entsprechend der Überlappung eingehängt. Die zwischen den Clips entstehenden Lücken werden mit den beigefügten Leerclips geschlossen.



Zum Einhängen der PVC-Streifen wird der Clip mit einem Winkel von ca. 40° an die Profilschiene angesetzt und mit dem leichten Schlag eines Kunststoffhammers in die Schiene eingeklipst.

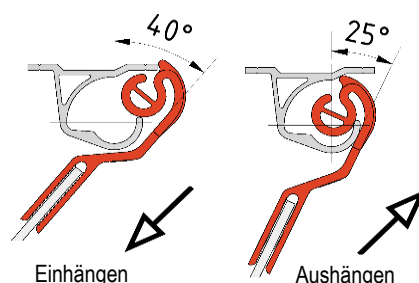

Das Aushängen der PVC-Streifen erfolgt durch Aushebeln der Einzelclips aus dem Alu-Profil in einem Winkel von ca. 25°.

# Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System



Befestigungsart: B1

Unter Sturz - zum Anschrauben

Kommission .....

Auftrag Nr.: 10000.....




05/2017

Streifen Typ

200 mm breit x 2 mm dick, Länge mm

Stück Gesamtanzahl Streifen

Stück davon konkav mit rotem Punkt

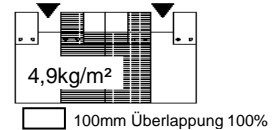
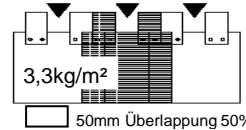
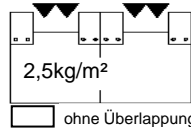


Streifen Typ

300 mm breit x 3 mm dick, Länge mm

Stück Gesamtanzahl Streifen

Stück davon konkav mit rotem Punkt



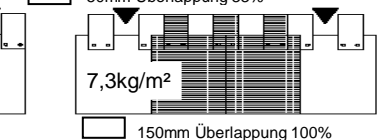
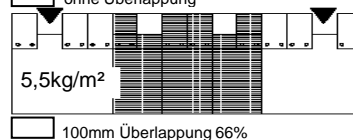
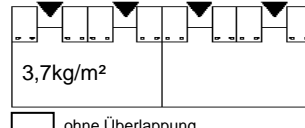


Streifen Typ


400 mm breit x 4 mm dick, Länge mm

Stück Gesamtanzahl Streifen

Stück davon konkav mit rotem Punkt

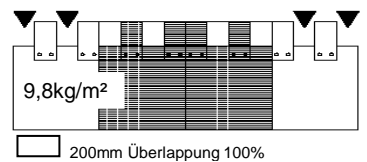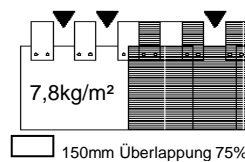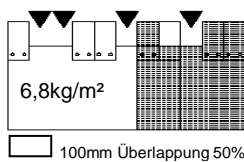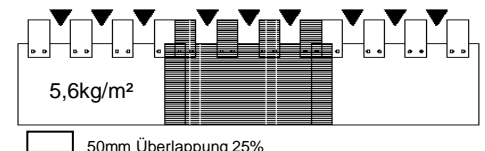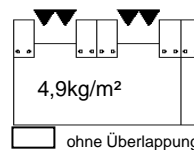

Von links beginnend werden zuerst 2 konkave Streifen (mit rotem Punkt) und dann erst der mittlere konvexe Streifen (ohne Punkt) entsprechend der Überlappung eingehängt.  
An Stellen mit ▼ wird die Lücke mit einem Leerclip geschlossen.

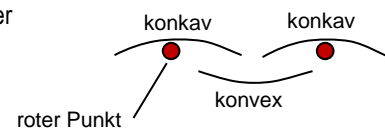

Art. Nr.	Stückliste B1	Stück	Länge mm	
Z0074	Alu-Profileschiene 60 mm (Gewicht pro lfm = 3,6 kg)			
N0007	Arretierschraube 3.5 x 32			
N0038	Spaxschraube 4,5 x 40 verzinkt			
N0036	Bohrschraube 4.8 x 25			
N0002	Dübel S6 Kunststoff			
N0299	Blechschrabe 6,3 x 13			
Z0025	Leerclip Farbe rot			
Z0320	Vernietete Clip			
K0017	Messer			
K0034	Verpackung Palette			
	Bund			