

# Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System



**Befestigungsart: B2**

**Unter Sturz - zum Anschweißen**

Kommission: .....

Auftrag Nr.: 10000.....

EASY HANG GmbH  
 Lange Morgen 5  
 72768 Reutlingen  
 Tel. +49 (0) 7121 36401-0  
 Fax +49 (0) 7121 36401-18  
 info@easy-hang.com  
 www.easy-hang.com

05/2017

Das Fixieren und Befestigen der **Anschweißplatte** beginnt mit einem Abstand von ca. 100 mm und dann fortlaufend im Abstand von ca. 1.000 mm durch Verschrauben der Platte mit der Alu-Profilschiene.

Die Alu-Profilschiene wird gesamt oder in Teillängen mittels der Schweißplatten mit dem Baukörper verschweißt.




Die **PVC-Streifen** werden in der Länge mit einem Minusmaß von 20 mm gefertigt. Nach einigen Tagen in geheizten Räumen hängen sich die Streifen aus. Nach längerer Zeit können sich die PVC-Streifen so weit gelängt haben, dass diese auf dem Fußboden aufstehen. Die Streifen können einfach mit dem mitgelieferten Messer gekürzt werden.

**Sicherheitshinweis: Die PVC-Streifen müssen immer soweit gekürzt werden, dass sie nicht auf dem Boden aufstehen, um ein Ausreißen durch Überfahren mit Staplern o.ä. zu verhindern.**

Von links beginnend werden zuerst 2 konkave Streifen (mit rotem Punkt) und dann erst der mittlere **konvexe** Streifen (ohne Punkt) entsprechend der Überlappung eingehängt. Die zwischen den Clips entstehenden Lücken werden mit den beigefügten Leerclips geschlossen.

Zum **Einhängen** der PVC-Streifen wird der Clip mit einem Winkel von ca. 40° an die Profilschiene angesetzt und mit Hilfe eines Kunststoffhammers in die Schiene eingeclipst.

Das **Aushängen** der PVC-Streifen erfolgt durch Aushebeln der Einzelclip aus der Alu-Profilschiene mit einem Winkel von ca. 30°.

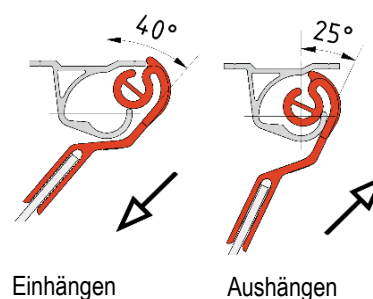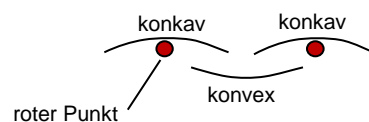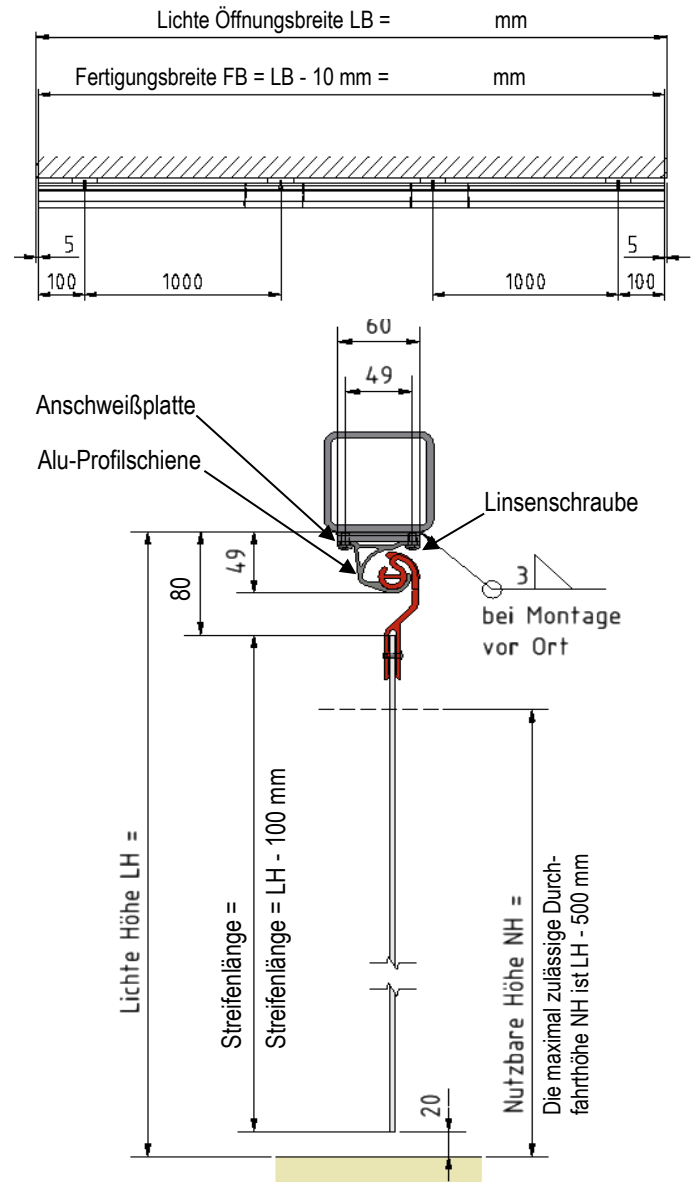

# Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System



**Befestigungsart: B2**

**Unter Sturz - zum Anschweißen**

Kommission .....

Auftrag Nr.: 10000.....



05/2017

Streifen typ

200 mm breit x 2 mm dick, Länge mm

Stück Gesamtanzahl Streifen

Stück davon konkav mit rotem Punkt



ohne Überlappung

50mm Überlappung 50%


100mm Überlappung 100%

Streifen typ

300 mm breit x 3 mm dick, Länge mm



Stück Gesamtanzahl Streifen

Stück davon konkav mit rotem Punkt



ohne Überlappung

50mm Überlappung 33%



100mm Überlappung 66%



150mm Überlappung 100%

Streifen typ

400 mm breit x 4 mm dick, Länge mm




Stück Gesamtanzahl Streifen

Stück davon konkav mit rotem Punkt



ohne Überlappung

50mm Überlappung 25%

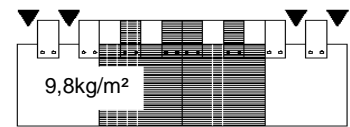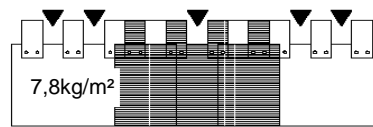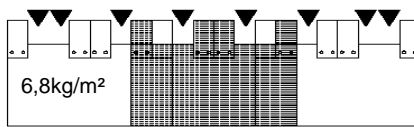


100mm Überlappung 50%

150mm Überlappung 75%

200mm Überlappung 100%

Von links beginnend werden zuerst 2 konkave Streifen (mit rotem Punkt) und dann erst der mittlere konvexe Streifen (ohne Punkt) entsprechend der Überlappung eingehängt.

An Stellen mit ▼ wird die Lücke mit einem Leerclip geschlossen.



Art. Nr.	Stückliste B2	Stück	Länge mm
Z0074	Alu-Profileschiene 60 mm (Gewicht pro lfm = 3,6 kg)		
Z0080	Anschweißplatte		
N0007	Arretierschraube 3.5 x 32		
N0034	Linsenschraube mit Innensechskant M 6 x 10 ISO 7380		
Z0025	Leerclip Farbe rot		
Z0320	Vernietete Clip		
K0017	Messer		
K0034	Verpackung Palette		
	Bund		