

Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System



Befestigungsart: B6 - 1-gleisig

Unter Sturz - zum Verschieben 90° um die Ecke

EASY HANG GmbH
 Lange Morgen 5
 72768 Reutlingen
 Tel. +49 (0) 7121 36401-0
 Fax +49 (0) 7121 36401-18
 info@easy-hang.com
 www.easy-hang.com

05/2017

Kommission

Auftrag Nr.: 10000.....

Das Verschiebeprofil wird mit den Deckenmuffen am Baukörper befestigt. Die Bogenstücke werden mit den Verbindungsmuffen mit den geraden Verschiebeschienen verbunden.



Die Alu-Profilschiene ist in Einzellängen (Sehnen) aufgeteilt. Diese werden über Gelenke miteinander verbunden. An der Anfangssehne ist eine Bremse montiert. An der Endsehne ist nur ein halbes Gelenk mit Tragerolle befestigt. Damit die beweglichen Sehnen nicht herausgleiten, sind an den Enden Ausfahrbegrenzungen befestigt.

Die PVC-Streifen werden mit einem Minusmaß von 20 mm gefertigt. Nach einigen Tagen in geheizten Räumen längen sich die Streifen. Nach längerer Zeit können sich die PVC-Streifen so weit gelängt haben, dass diese auf dem Fußboden aufstehen. Die Streifen können einfach mit dem mitgelieferten Messer gekürzt werden.


Sicherheitshinweis: Die PVC-Streifen müssen immer soweit gekürzt werden, dass sie nicht auf dem Boden aufstehen, um ein Ausreißen durch Überfahren mit Staplern o.ä. zu verhindern.

Die Fertigungsbreite errechnet sich immer aus vollen Sehnenlängen.

Der Platzbedarf für das Abstellen des Streifenvorhangs entspricht der Fertigungsbreite FB minus 2 Sehnenlängen (2 Sehnen können im Bogen abgestellt werden).

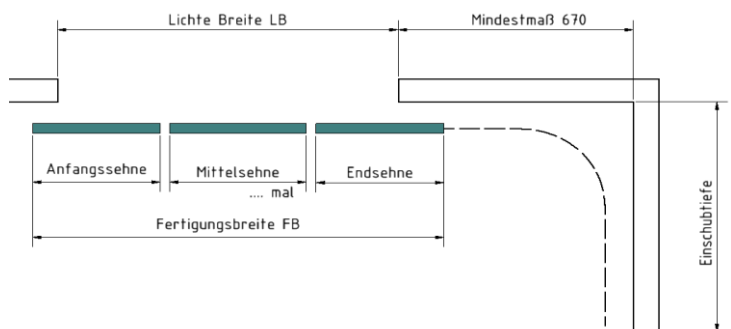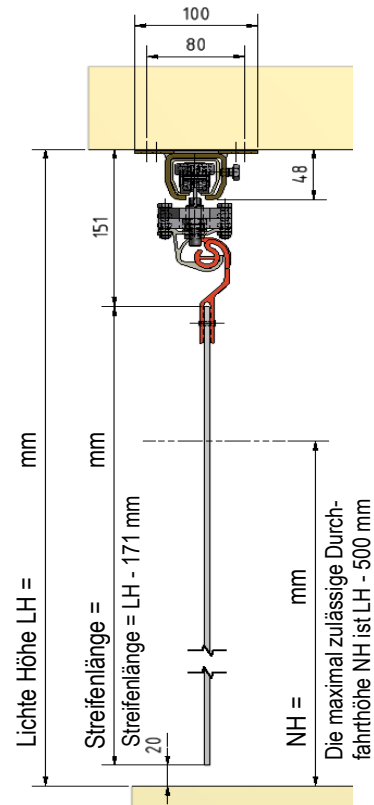


1-gleisig links und rechts

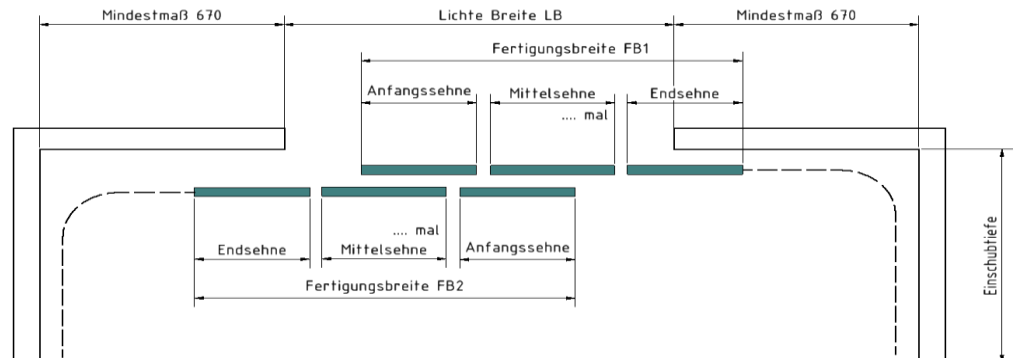

Zum Einhängen der PVC-Streifen wird der Clip mit einem Winkel von ca. 40° an die Profilschiene angesetzt und mit Hilfe eines Kunststoffhammers in die Schiene eingeklipst.

Das Aushängen der PVC-Streifen erfolgt durch Aushebeln der Einzelclips aus der Profilschiene in einem Winkel von ca. 30°.

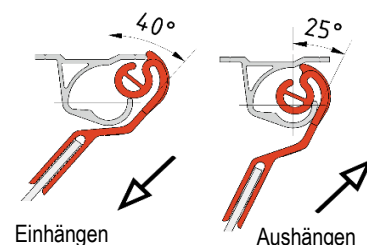

Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System




Befestigungsart: B6 - 1-gleisig

Unter Sturz - zum Verschieben 90° um die Ecke

Kommission


Auftrag Nr.: 10000.....

Streifentyp 300 x mm
Länge mm
150 mm Überlappung

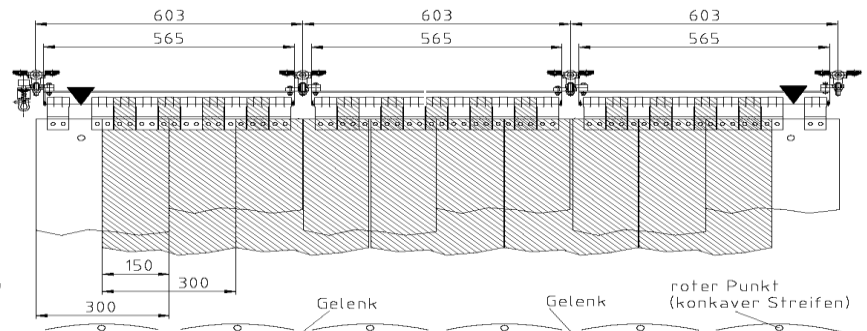


Stück Gesamtanzahl Streifen
Stück davon konkav mit rotem Punkt
Stück davon konvex ohne mittleren Clip
* jeder 2. Deckstreifen ohne mittleren Clip, um das Gelenk frei zu lassen

Streifentyp 400 x mm
Länge mm
150 mm Überlappung

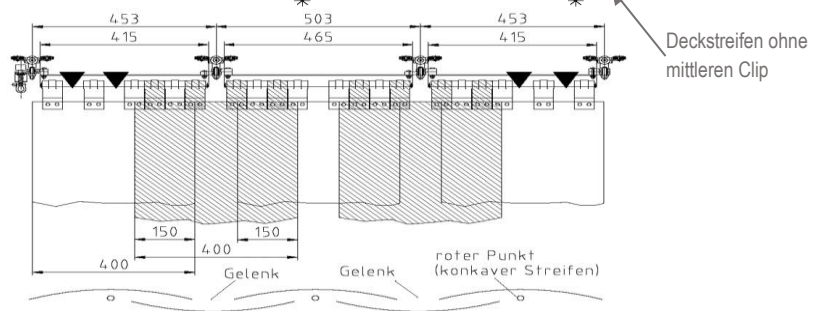

Stück Gesamtanzahl Streifen
Stück davon konkav mit rotem Punkt

Von links beginnend zuerst alle konkaven Streifen (mit rotem Punkt) in die Profilschiene einhängen. Danach die Deckstreifen (konvex) entsprechend der Überlappung über die konkaven Streifen hängen. An Stellen mit ▼ wird die Lücke mit einem Leerclip geschlossen, damit die Streifen sich nicht verschieben



Art. Nr.	Stückliste B6	Stück	Länge mm			
Z0074	Alu-Profilschiene 60 mm für Streifen 300 mm (Sehnenlänge)		565			
Z0074	Alu-Profilschiene 60 mm für Streifen 400 mm (Sehnenlänge mittig)		465			
Z0074	Alu-Profilschiene 60 mm für Streifen 400 mm (Sehnenlänge Anfang/Ende)	2	415			
K0001	Bogen 90°					
K0002	Verschiebeschiene					
K0002	Verschiebeschiene					
Z0009	Ausfahrbegrenzung					
Z0022	Anfangsgelenk mit Bremse					
Z0023	Gelenk					
Z0024	Endgelenk mit Rolle					
K0018	Zugseil					
N0007	Arretierschraube 3.5 x 16					
N0029	Sechskantschraube M8 x 25, selbstfurchend					
N0004	Holzschraube 8 x 60					
N0005	Dübel Kunststoff S10					
N0020	U-Scheibe Ø 8,4					
Z0510	Deckenmuffe 1-fach					
Z0060	Verbindungs-muffe					
Z0025	Vernietete Clip rot					
Z0320	Leerclip Farbe rot					
K0017	Messer					
K0034	Verpackung	Palette				
		Bund				