

# Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System



**Befestigungsart: B6 - 1-gleisig**

**Vor Sturz - zum Verschieben 90° um die Ecke**

EASY HANG GmbH  
 Lange Morgen 5  
 72768 Reutlingen  
 Tel. +49 (0) 7121 36401-0  
 Fax +49 (0) 7121 36401-18  
 info@easy-hang.com  
 www.easy-hang.com

04/2018

Kommission .....

Auftrag Nr.: 10000.....

Das Verschiebeprofil wird mit den Konsolen am Baukörper befestigt. Die Bogenstücke werden mit den Verbindungsmuffen mit den geraden Verschiebeschienen verbunden.



Die Alu-Profilschiene ist in Einzellängen (Sehnen) aufgeteilt. Diese werden über Gelenke miteinander verbunden. An der Anfangssehne ist eine Bremse montiert. An der Endsehne ist nur ein halbes Gelenk mit Tragerolle befestigt. Damit die beweglichen Sehnen nicht herausgleiten, sind an den Enden Ausfahrbegrenzungen befestigt.

Die PVC-Streifen werden mit einem Minusmaß von 20 mm gefertigt. Nach einigen Tagen in geheizten Räumen längen sich die Streifen. Nach längerer Zeit können sich die PVC-Streifen so weit gelängt haben, dass diese auf dem Fußboden aufstehen. Die Streifen können einfach mit dem mitgelieferten Messer gekürzt werden.


**Sicherheitshinweis: Die PVC-Streifen müssen immer soweit gekürzt werden, dass sie nicht auf dem Boden aufstehen, um ein Ausreißen durch Überfahren mit Staplern o.ä. zu verhindern.**

Die Fertigungsbreite errechnet sich immer aus vollen Sehnenlängen.

Der Platzbedarf für das Abstellen des Streifenvorhangs entspricht der Fertigungsbreite FB minus 2 Sehnenlängen (2 Sehnen können im Bogen abgestellt werden).

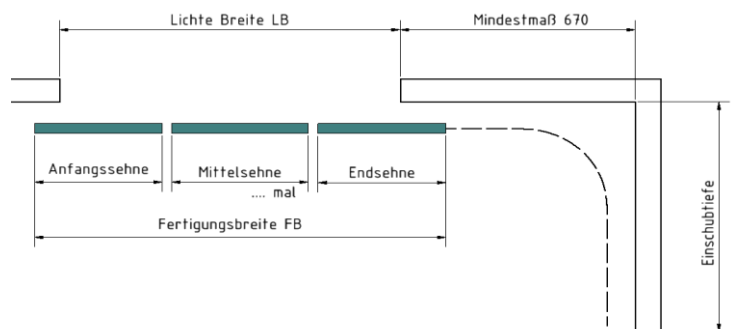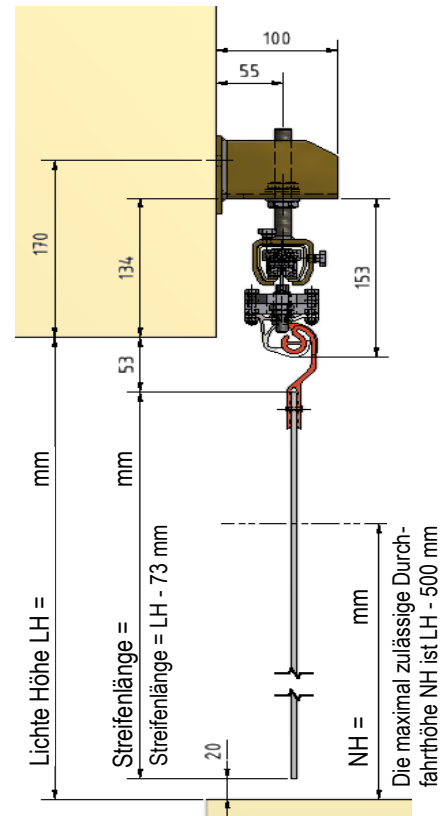


1-gleisig links und rechts

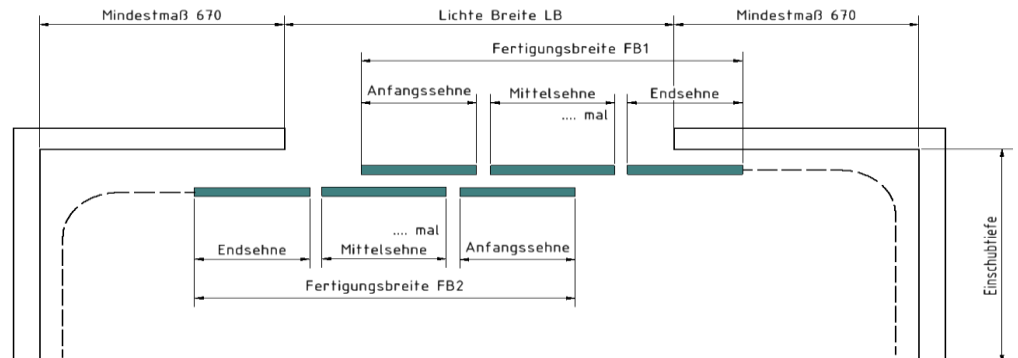

Zum Einhängen der PVC-Streifen wird der Clip mit einem Winkel von ca. 40° an die Profilschiene angesetzt und mit Hilfe eines Kunststoffhammers in die Schiene eingeklippt.

Das Aushängen der PVC-Streifen erfolgt durch Aushebeln der Einzelclips aus der Profilschiene in einem Winkel von ca. 30°.

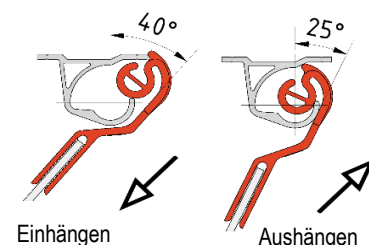

# Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System



Befestigungsart: B6 - 1-gleisig

Vor Sturz - zum Verschieben 90° um die Ecke


Kommission .....

Auftrag Nr.: 10000.....

Streifentyp 300 x mm

Länge mm

150 mm Überlappung

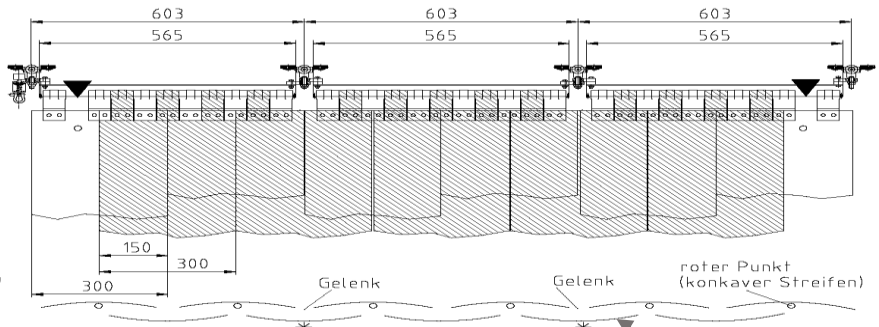

Stück Gesamtanzahl Streifen

Stück davon konkav mit rotem Punkt


Stück davon konvex ohne mittleren Clip

\* jeder 2. Deckstreifen ohne mittleren Clip, um das Gelenk frei zu lassen

Streifentyp 400 x mm

Länge mm


150 mm Überlappung

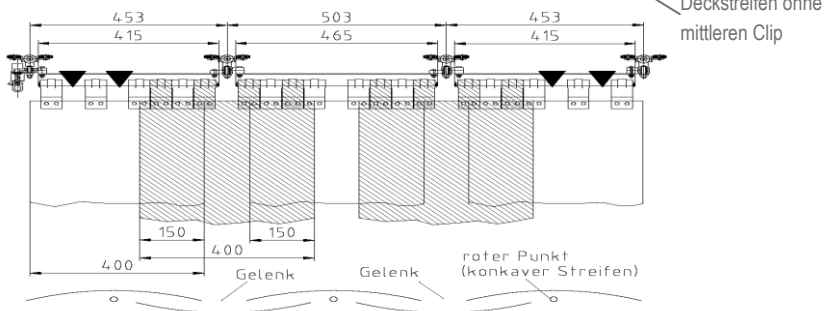

Stück Gesamtanzahl Streifen

Stück davon konkav mit rotem Punkt

Von links beginnend zuerst alle konkaven Streifen (mit rotem Punkt) in die Profilschiene einhängen. Danach die Deckstreifen (konvex) entsprechend der Überlappung über die konkaven Streifen hängen. An Stellen mit ▼ wird die Lücke mit einem Leerclip geschlossen, damit die Streifen sich nicht verschieben



Art. Nr.	Stückliste B6	Stück	Länge mm
Z0074	Alu-Profilschiene 60 mm für Streifen 300 mm (Sehnenlänge)		565
Z0074	Alu-Profilschiene 60 mm für Streifen 400 mm (Sehnenlänge mittig)		465
Z0074	Alu-Profilschiene 60 mm für Streifen 400 mm (Sehnenlänge Anfang/Ende)	2	415
K0001	Bogen 90°		
K0002	Verschiebeschiene		
Z0009	Ausfahrbegrenzung		
Z0022	Anfangsgelenk mit Bremse		
Z0023	Gelenk		
Z0024	Endgelenk mit Rolle		
K0018	Zugseil		
N0007	Arretierschraube 3.5 x 16		
N0029	Sechskantschraube M8 x 20, selbstfurchend		
N0004	Holzschraube 8 x 60		
N0005	Dübel Kunststoff S10		
N0020	U-Scheibe Ø 8,4		
Z0179	Konsole 1-fach		
Z0110	Muffe höhenverstellbar		
Z0060	Verbindungsuffe		
Z0025	Vernietete Clip rot		
Z0320	Leerclip rot		
K0017	Messer		
K0034	Verpackung Palette		
	Bund		